Electrolux

Bruksanvisning Instruksjonsbok Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual

Mikrovågsugn
Mikrobølgeovn
Mikrobølgeovn
Mikroaaltouuni
Microwave oven

NF3062

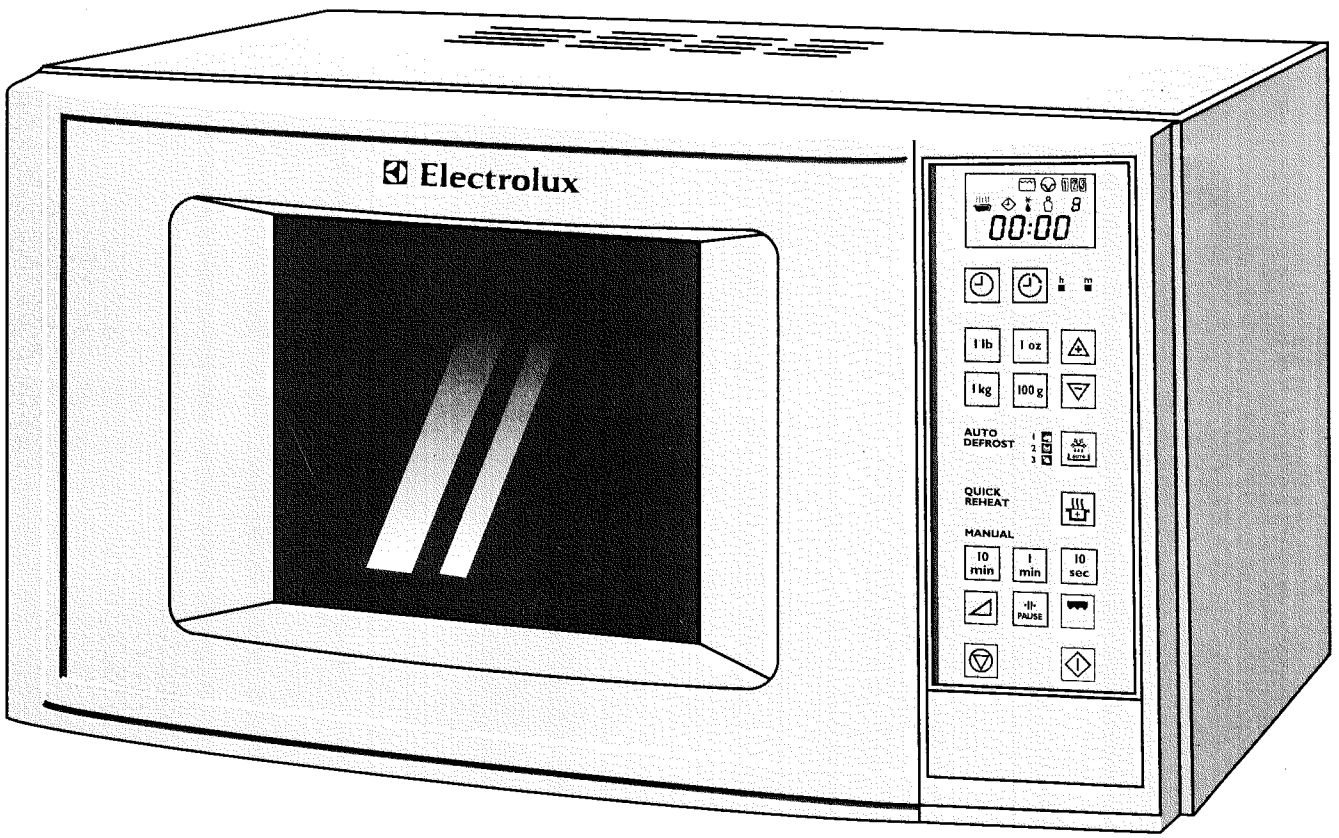

S N DK SF English

221902-06

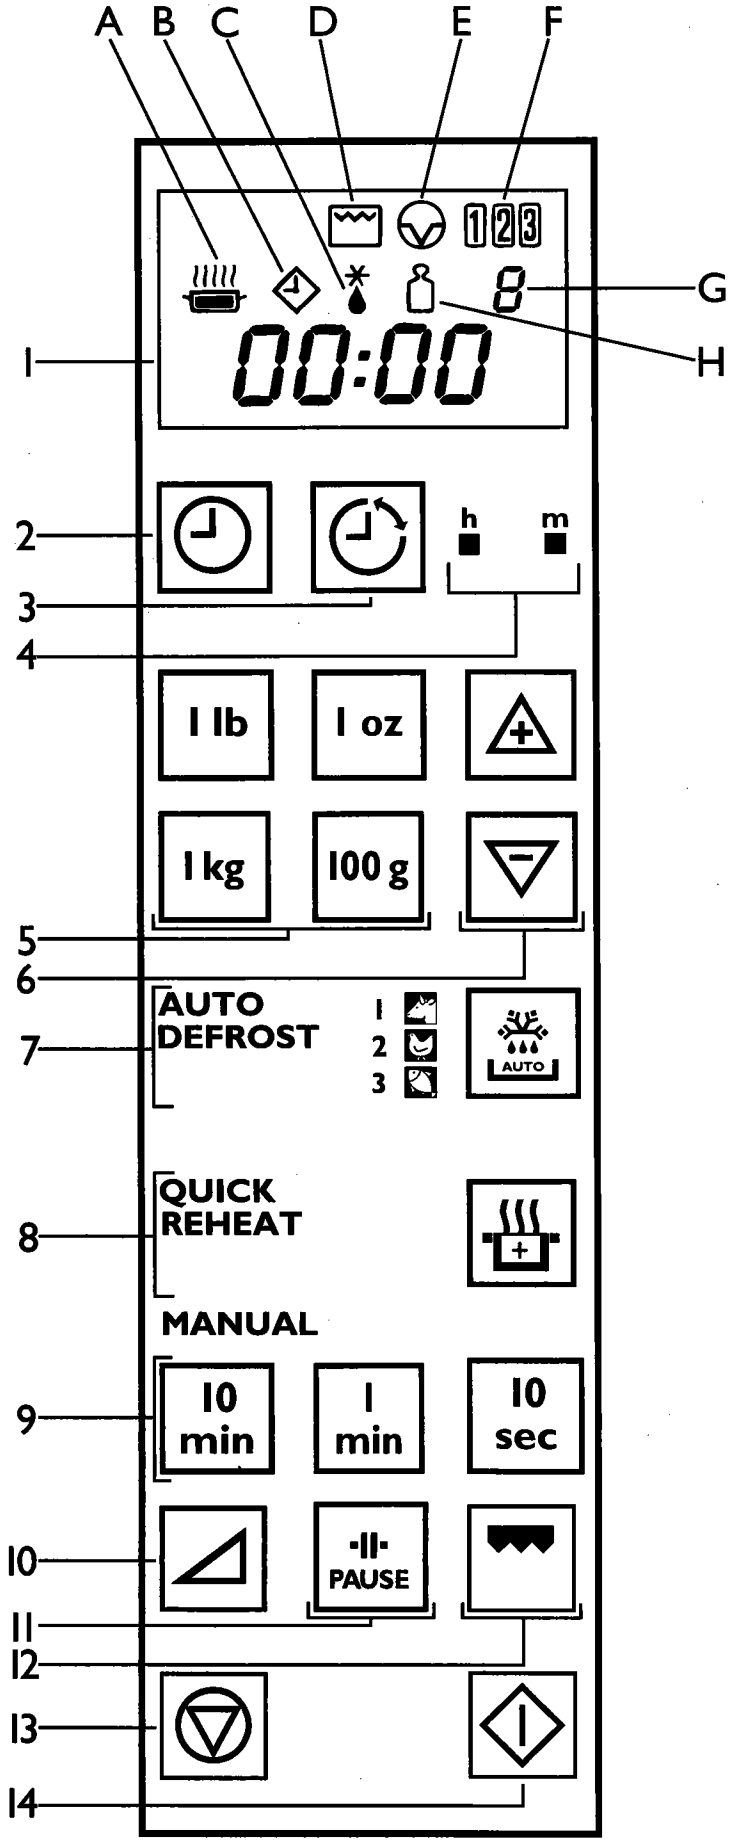
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
00:00
1 2 3
h
m
1 lb
1 oz
1 kg
100 g
AUTO DEFROST
1
2
3
AUTO
QUICK REHEAT
MANUAL
10 min
1 min
10 sec
PAUSE

3 Panel
7 Innan du använder ugnen
8 Säkerhetsföreskrifter
9 Viktigt att veta
10 Uppackning
10 Installation
10 – Uppställning
10 – Installation av keramiska grillskyddet
11 – Elanslutning
11 – Bränn av grillelementet
12 Bekanta dig med ugnen
12 – Ugnens olika delar
12 – Kontrollpanelens funktioner
13 – Teckenfönstrets funktioner
13 – Kärl vid mikrovågs- och grilltillagning
13 – Inställning av klocka
13 – Tillagning och val av mikrovågseffekt
14 – Timer/Äggklocka
14 – Paus mellan programstegen
14 – Tillagning i flera steg
14 – Senarelagd start av tillagningen
15 – Snabbuppvärmning
15 – Upptining
15 – Manuell upptining
15 – Automatisk upptining
16 – Tillagning med grill
16 – Viktigt vid tillagning med grill
17 – Stopp/Ändra
17 – Den roterande tallriken
18 Praktiska tips
18 Rengöring och skötsel
19 Byte av ugnslampa
19 Service och reservdelar
19 Tekniska uppgifter

Gratulerar till din nya mikrovågsugn

Tack för att du valde en Electrolux-produkt,
vi är övertygade om att du kommer att ha stor nytta och glädje
av din nya mikrovågsugn. Som med alla nya maskiner
tar det lite tid att lära sig alla nya funktioner och finesser,
men efter denna tid blir ugnen oumbärlig.

Innan du använder ugnen

Läs igenom bruksanvisningen noga
Din nya Electrolux mikrovågsugn är mycket enkel att använda men vi rekommenderar ändå att du läser igenom hela bruksanvisningen för att på bästa sätt kunna utnyttja ugnens alla funktioner och fördelar.
Och läs igenom ”Säkerhetsföreskrifter” och ”Viktigt att veta” noga för att undvika felanvändning och onödiga olycksrisker.
Spara bruksanvisningen om du behöver titta i den i framtiden och om du säljer mikrovågsugnen,lämna också med bruksanvisningen.

Säkerhetsföreskrifter

OBS! Använd inte mikrovågsugnen om du tror att den kan vara defekt eller om du är osäker på ugnens funktion eller kondition när det gäller lucka och lucktätning – kontakta auktoriserad service.

Läs följande föreskrifter noga för att undvika mikrovågsläckage:

(a) Under inga omständigheter får mikrovågsugnen användas med ugnsluckan öppen, eller med luckans låshakar eller säkerhetsbrytare ur funktion. Manipulera aldrig med luckans låsmekanism.

(b) Starta aldrig ugnen om något kommit i kläm vid ugnsluckan. Låt inte mat eller smuts samlas på luckans insida eller på luckans tätningsytor på ugnen. Torka rent.

(c) Mikrovågsugnen får inte användas om ugnsluckan, ugnsluckans, eller ugnens tätningsytor är skadade eller förslitna, ugnschassit är skadat eller skevt vilket kan orsaka att luckan inte tätar ordentligt. Eller om ugnsluckans gångjärn är skadade eller loss.

(d) Försök aldrig att förändra eller laga en trasig ugn själv, reparation skall alltid utföras av auktoriserat serviceföretag.

Viktigt att veta

Mikrovågsugnen är säker, men du bör läsa igenom ”Viktigt att veta” och bruksanvisningens övriga varningstexter för att undvika felanvändning och onödiga olycksrisker. Läs igenom detta noga innan du installerar och använder ugnen.

- Ugnen är avsedd för i hushåll normalt förekommande matlagning. Används den för andra ändamål kan det uppstå risk för skada på person och/eller egendom.
- Ugnen är avsedd att användas av vuxna, låt inte barn leka med ugnen och lämna inte små barn utan övervakning i närheten av en mikrovågsugn som är igång.
- Installationsarbeten, förlängning av kabel osv, skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av person utan tillräcklig kunskap kan försämra ugnen och leda till skada på person och/eller egendom.
- En trasig ugn skall aldrig användas. Gör ugnen strömlös. Är den stickproppsansluten, lossas stickproppen från vägguttaget (drag i stickproppen, aldrig i kabeln). I annat fall tas säkringen (proppen) till ugnen ur elskåpet.
- Vid fel eller dålig funktion kontakta auktoriserad service för reparation. Se till att original reservdelar används.
- Vid rengöring och underhåll se till att ugnen är strömlös.
- Var också försiktig så att inte vatten kommer in i ugnens ventilationsöppning, vilket kan förstöra elektriska delar.
- Ugnen får inte köras tom, då kan den skadas allvarligt. Vid all provkörning, ställ in en kopp vatten för att absorbera mikrovågsenergin.
- Använd alltid tallriken och tallriksstödet på plats i ugnens botten.
- **VARNING!** Vid upphettning av vatten eller vissa drycker kan det hända att temperaturen går över 100°C utan att vätskan börjar koka. Denna överhettning kan leda till att vätskan plötsligt kokar över när kärlet vidrörs. För att motverka detta kan man röra om vätskan eller ha en sked i kärlet vid uppvärmningen, metallsked kan användas i vätskan. Eller låt vätskan stå minst 20 sekunder för att temperaturen skall utjämnas innan du tar ut den. Använd ugnsvantar.
- **Var försiktig vid värmning av barnmat.** Tag bort lock eller nappar på burkar och flaskor innan de värms. Rör om eller skaka väl. Kontrollera temperaturen noga innan maten ges till små barn.
- Använd inte bestick, kärl eller folie av metall så att de står nära ugnsväggarna, gnistbildning kan uppstå och bränna hål i ugnsväggen. Använd inte kärl med metalldekor, dekoren kan förstöras.
- Metallklämmor eller förslutningar som innehåller metalltrådar kan ge gnistbildning i ugnen och skall därför avlägsnas.
- Se till att burkar eller förpackningar inte är tätt tillslutna när de värms i ugnen, annars kan övertryck uppstå.
- Kontrollera att materialet i kärl som används är lämpligt. Vissa plaster kan bli ”sladdriga” av värmen och förlora formen. Andra plaster och vissa typer av keramik kan spricka, speciellt om små matmängder värms. Använd inte metallkärl.
- Kärl kan testas genom att du ställer det tomt mitt i ugnen, placerar en kaffekopp med vatten bredvid och sedan värmer på full effekt i en minut. Efteråt bör kärlet inte på något ställe ha blivit mer än handvarmt.
- Lämna inte ugnen utan tillsyn när den är igång, särskilt inte om maten värms i papper, plast eller andra brännbara material.
- Värm inte matolja eller fett då temperaturen inte går att kontrollera. Var försiktig med popcorn, de kan överhettas och ta eld.
- Använd inte ugnen för att torka några som helst föremål. Vid torkning finns till slut ingen vätska som kan absorbera mikrovågsenergin och ugnen kan förstöras.
- Vid mycket lång värmningstid kan vissa livsmedel förkolna och rök utvecklas. Behåll då luckan stängd och stäng av ugnen helt, så kvävs eventuell uppkommen eld.

OBS! Kväv eventuell eld med lock om så behövs. Använd aldrig vatten.

Uppackning

OBS! Kontrollera att ugnen inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten.

Ugnen är täckt med en skyddande plastfilm, denna måste tas bort innan ugnen används första gången.

Efter uppackningen kontrollera att varan är felfri. Skador, felaktigheter och ev saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren. Lämna inte förpackningsmateriel så att små barn kan leka med det.

Tag bort allt förpackningsmateriel inifrån ugnen och lägg tallriksstödet och glastallriken i ugnsutrymmets botten. Ugnen får inte användas utan tallriken och stödet på plats i ugnen.

Installation

Uppställning

1. Ugnen skall placeras på en plan och stabil yta med god ventilation runt ugnen. Placera inte ugnen nära andra värmekällor t ex spis eller värmeelement. Ugnen får inte användas om kondens bildas på ugnsluckans utsida – vilket tyder på för hög luftfuktighet i rummet.
2. Blockera inte ugnens ventilationsöppningar då ugnen kan överhettas och automatiskt stängas av genom ett termiskt överhettningsskydd. Ugnen går då inte att använda innan den har återfått normal rumstemperatur.
3. **Viktigt!** Genom ugnens kompakta mått kan den placeras nästan var som helst på köksbänken, ett bord eller flyttas med till sommarhuset. Var alltid noga med att ugnen skall stå plant och på ett stabilt underlag. Se också till att ugnens fötter finns på plats för att ugnen skall få tillräcklig ventilation.
4. Denna mikrovågsugn är godkänd för inbyggnad med i Electrolux inbyggnadssats, separat eller ovanför Electrolux konventionella inbyggnadsugn. Vid inbyggnad ovanför konventionell ugn skall en skiva finnas mellan ugnarna för att tillgodose ventilationskraven. Med ugnen levereras en vinklad plåt för att styra ugnens ventilation vid innbyggnad. Plåtens montering och innbyggnadsanvisningar medföljer innbyggnadssatsen.
5. Placera ugnen så långt från radio- och TV-apparater som möjligt eftersom viss interferens kan uppstå.

Installation av keramiska grillskyddet

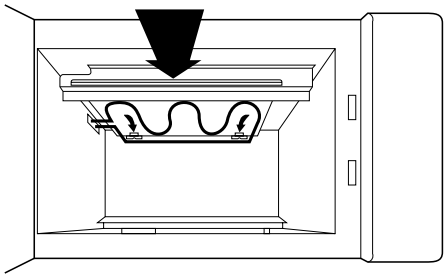

Innan ugnen tas i bruk skall den keramiska skyddsskivan ovanför grillelementet installeras. Skivan måste alltid sitta på plats för att skydda ugnsutrymmets tak vid grillning. Obs! Var försiktig vid installationen så att skyddet inte tappas och går sönder.

1. Tag ut skyddet ur förpackningen.
2. Skjut in skivan, med den mönstrade sidan uppåt, i spåret i den främre upphängningskonsolen i ugnsutrymmets tak.
3. Skjut in skivan så långt in så att den går i hållarna baktill i ugnen och samtidigt faller innanför kanten i den främre konsolen.

Obs! Skivan får inte sticka ut ur slitsen eller vila på grillelementet, då kan gnistbildning uppstå och förstöra ugnen.

VARNING! Använd inte ugnen om den keramiska skyddsskivan är trasig och låt skivan svalna minst 15 minuter i ugnen innan den tas ut för rengöring.

Elanslutning

Ugnen levereras med sladd och stickpropp för anslutning till ett 220–230V 50Hz, 10A och jordat vägguttag. Kontrollera att ugnens spänning överensstämmer med vägguttagets spänning.

Mikrovågsugnar drar en mycket stor startström och skall därför anslutas till ett JORDAT vägguttag med separat 10A trög säkring. Andra större apparater, kyl, frys, spis, diskmaskin och dylikt skall inte anslutas på samma säkring.

Om din bostad är utrustad med automatsäkringar, måste dessa klara motsvarande krav.

Om ugnen ansluts till vägguttaget med skarvsladd måste också denna sladd vara av jordat utförande.

VARNING! Ansluts ugnen till ett icke jordat vägguttag finns risk för elektrisk chock. Vilket kan leda till skada på person och/eller egendom.

Kontakta en fackman vid tveksamhet om ugnens elektriska anslutning.

Bränn av grillelementet

Innan ugnen tas i bruk måste grillelementet brännas av. Kör ugnen på grillning under fem minuter för att bränna bort eventuell kvarbliven olja på elementet från tillverkningen. Vid avbränningen kan en viss rök och/eller lukt utvecklas.

Läs igenom bruksanvisningen först för att kunna starta ett program och bränna av elementet.

Bekanta dig med ugnen

Electrolux-ugnen har avancerad elektronik men är ändå enkel att använda. Ugnen programmeras genom att du lätt trycker med ett finger på kontrollpanelens olika funktionstangenter. Du kan trycka på tangenten stegvis eller hålla den intryckt för en snabbare frammatning. Kontrollpanelen svarar med en ljudsignal vid varje tryck för att indikera att programmeringen utförts. Efter programmets slut hörs en ljudsignal (två sekunder) och ugnen stängs automatiskt av.

Ugnens olika delar

1 Ugnsutrymme. Torka ur utrymmet efter varje tilllagning.
2 Ugnsluckans fönster. Du kan se och kontrollera maten under tillagningen.
3 Ugnslucka. Ugnsluckan skall alltid vara ordentligt stängd under tillagningen.
4 Låshakar.
5 Knapp för lucköppning. Öppnar ugnsluckan och stänger samtidigt av mikrovågseffekten.
6 Säkerhetsbrytare.
7 Kontrollpanel.
8 Roterande tallrik. Skall alltid finnas på plats vid tillagning.
9 Tallriksstöd. Skall alltid finnas på plats under den roterande glastallriken.
A Uttagbart keramiskt skydd.
B Grillelement.
C Grillställ.
D Drivaxel för den roterande tallriken.
E Ventilation. Ugnens kylfläkt kan gå upp till 1 minut efter programmets slut för att kyla ugnen.

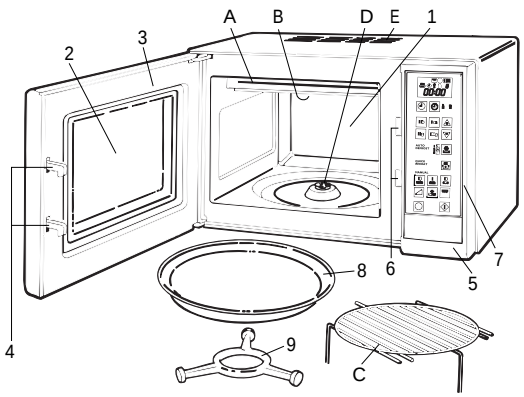

Kontrollpanelens funktioner

1 Teckenfönster – visar aktuell tid, tillagningstid, vikt, effekt och funktionssymboler.
2 Klockinställning – för programmering av klockan.
3 Senarelagd tillagning – för programmering av tiden när tillagningen skall starta.
4 Klocktid – för programmering av aktuell tid på dagen och senarelagd tillagningstid.
5 Viktval – för programmering av vikten vid automatisk upptining.
6 Ändra +/– vid automatisk upptining.
7 Automatisk upptining – för upptining efter vikt.
8 Snabbuppvärmning – för snabbstart med 800W mikrovågseffekt.
9 Tillagningstid – för programmering av tillagningstider.
10 Effektväljare – för val av mikrovågseffekt, 0/80/150/300/450/750W.
11 Paus – för programmering av paus mellan programsteg.
12 Grill – för tillagning med grillelementet.
13 Stopp/Ändra – för att ändra eller avbryta ett program.
14 Start – för start av valt program.

Teckenfönstrets funktioner

Programsymbolerna visar vilket program och funktion som programmerats.

A Visar vald mikrovågseffekt.
B Senarelagd start.
C Automatisk upptining.
D Grill.
E Paus. Blinkar vid paus.
F Visar programsteg 1, 2 eller 3.
G Visar program 1, 2 eller 3 vid automatisk upptining.
H Programmering av vikt och visar (+) eller (–) tid.

Kärl vid mikrovågs- och grilltillagning

Varierande kärl och tillbehör passar vid tillagning med mikrovågor och grill. De flesta material som glas, porslin, keramik, plast och papper kan användas vid mikrovågstillagning, däremot inte metall. Aluminiumfolie kan användas vid mikrovågstillagning för att täcka känsliga delar som ben och tunnare köttdelar.

Vid grillning måste materialet vara ugnsfast, som t.ex. ugnsfast glas, porslin och keramik för att tåla den höga värmen från grillelementet. När något bara skall grillas och inte mikrovågstillagas kan metallkärl användas.

När maten skall mikrovågstillagas och direkt därefter grillas skall ett ugnsfast kärl väljas redan vid mikrovågstillagningen. Kom ihåg att ta bort smörgåspapper, plastfolie eller lock före grillprogrammet startas.

När du sätter i ugnens stickpropp i vägguttaget eller vid strömavbrott visas ”00:00” i teckenfönstret. Det första du måste göra är att programmera in rätt tid på dygnet innan ugnen kan användas.

Inställning av klocka

Ugnen har en elektronisk klocka med 24-timmars visning som måste programmeras innan ugnen kan användas första gången eller efter strömavbrott.

Ex. Klockan är 13:05 på dygnet

1. Tryck på .
2. Tryck på .
3. Tryck på h och m för att ställa in rätt tid på dygnet.
4. Tryck på för att starta klockan.

Klockan visar nu rätt tid på dygnet tills du börjar programmera ett tillagningsprogram. Dygnstiden visas åter efter programmets slut.

Tillagning och val av mikrovågseffekt

Mikrovågsugnen är idealisk vid nästan all typ av tillagning, speciellt fisk och grönsaker (både färska och frysta). Och du kan både tina djupfryst mat eller värma redan tillagad mat snabbt.

För att få bästa möjliga tillagning har ugnen 6 olika effektlägen som du väljer genom att trycka 1–6 gånger på . Val av effektläge visas i teckenfönstret.

=	100%	750W	=	Hög effekt
=	60%	450W	=	Medeleffekt
=	40%	300W	=	Låg effekt
=	20%	150W	=	Låg effekt
=	10%	80W	=	Extra låg effekt

= 0W, används vid nedräkning av tiden utan mikrovågseffekt, Timer/Äggklocka. Läs mer om det på sid 14.

Högsta mikrovågseffekt 800W finns bara i snabbuppvärmning, .

Ex. tillagning och val av mikrovågseffekt

1. Tryck på . Nollställer elektroniken, inte alltid nödvändigt.
2. Tryck på . 1–6 gånger för att välja mikrovågseffekt.
3. Tryck på 10 min, 1 min, 10 sec. För att välja tillagningstid.
4. Tryck på . För att starta programmet.

Programsteg 1 lyser och vald effekt blinkar och tillagningstiden räknas ned till noll, en ljudsignal hörs (2 sekunder). Ugnen stängs automatiskt av och klockan visas åter.

Mikrovågseffekten måste programmeras före tillagningstiden.

Vill du se vad klockan är under programmet, tryck på .

Ugnsluckan kan öppnas under tillagningen genom att du trycker på knappen för lucköppning. Mikrovågseffekten upphör men startar igen när du åter stängt luckan och trycker på .

Vill du tillfälligt stoppa programmet tryck på , och på för att åter starta. Vill du avsluta tillagningen trycker du två gånger på . Programmet avslutas och klockan visas åter.

Timer/Äggklocka

Din ugn har också en Timer/Äggklocka som du kan använda för andra ändamål i köket.

1. Tryck på . Nollställer elektroniken, inte alltid nödvändigt.
2. Tryck på 6 gånger för att välja mikrovågs-effekt = 0W.
3. Tryck på någon/några av , , för att välja tid.
4. Tryck på .

Timern/Äggklockan startar och tiden räknas ned i teckenfönstret.

Maximal tid för Timern/Äggklockan är 90

Paus mellan programstegen

minuter.

I de automatiska programmen för upptining är en paus förprogrammerad så att du kan röra om eller vända det som skall tinas.

Du kan själv programmera en paus mellan stegen när du vill tillaga i flera steg. T.ex. om grillning är sista steget och du vill ta bort locket på kärlet eller ställa in grillstället. Se under ”Tillagning

Tillagning i flera steg

i flera steg”.

Ugnen kan programmeras för tillagning i upp till 3 steg, t ex 2 steg med olika mikrovågseffekt och tillagningstid, en paus och därefter grillning.

Ex tillagning i flera steg

1. Tryck på . Nollställer elektroniken, inte alltid nödvändigt.
2. Tryck på . Välj mikrovågseffekt för steg 1. I teckenfönstret visas vald effekt och programsteg 1 tänds.
3. Tryck på , , . Välj tillagningstid för steg 1. I teckenfönstret visas tiden. Steg 1 är nu färdigprogrammerad.
4. Tryck på . Välj mikrovågseffekt för steg 2.
5. Tryck på , , . Välj tillagningstid för steg 2.
6. Tryck på för att ugnen skall stanna före grillningen.
7. Tryck på för grillning i steg 3.
8. Tryck på , , . Välj grilltiden för steg 3.
9. Tryck på . För att starta programmet.

Programsteg 1 lyser och tillagningstiden räknas ned till noll, programsteg 2 tänds och tillagningstid 2 räknas ned till noll. Ugnen stannar för paus, tag bort eventuellt papper eller lock på kärlet. Tryck på för att starta grillningen. Steg 3 lyser och tid 3 räknas ned till noll. En ljudsignal hörs mellan varje steg och när ugnen stängs av automatiskt efter programmets slut.

Vill du kontrollera mikrovågseffekten under programmets gång tryck på .

Vill du se vad klockan är, tryck på .

Vill du avbryta programmet, tryck två gånger på .

Senarelagd start av tillagningen

Genom elektroniken och den inbyggda klockan kan ugnen programmeras att starta tillagningen vid en senare tidpunkt.

Ex. Klockan är 13:00 och du vill att tillagningen skall starta klockan 17:30

1. Tryck . Nollställer elektroniken, inte alltid nödvändigt.
2. Tryck på . Indikeringsljus tänds och 0:00 visas.
3. Tryck h (timmar) och m (minuter) för att ställa in 17:30 då ugnen skall starta.
4. Tryck på för att välja mikrovågseffekt.
5. Tryck på , , för att välja tillagningstid.
6. Tryck på . Aktuell tid (13:00) visas i tecken-fönstret. Indikeringsljuset för senarelagd start lyser.

När klockan är 17:30 startar ugnen automatiskt tillagningen och räknar ned inställd tid till noll. Efter programmets slut hörs en ljudsignal och ugnen stängs av. Klockan visas åter.

Vill du kontrollera vilken starttid du programmerat, tryck på .

Av säkerhetsskäl hörs en kontinuerlig ljudsignal om ugnsluckan öppnas när senarelagd start är programmerad. Kontrollera att ugnen inte är tom, så att den inte startar den senarelagda starten med tom ugn.

Snabbuppvärmning

Med detta program kan du snabbt värma upp mat, med full effekt 800W, genom att trycka in ”knappen” tills önskad tid är inställd. Du kan välja mellan 30 sek, 1 min, 1 min och 30 sek eller 2, 3, 4 eller 5 minuter.

1. Tryck på .
2. Tryck på . Håll intryckt tills önskad tid visas i teckenfönstret.
3. Tryck på .

Var uppmärksam på att snabbuppvärmningen sker med högsta mikrovågseffekten. Välj därför kort tid så inte maten blir överkokt eller bränd.

Upptining

En av fördelarna med mikrovågsugnen är den snabba och skonsamma upptiningen. Beroende på typ av mat kan du välja mellan:

- manuell upptining
- automatisk upptining

Innan du börjar tina, tänk på följande:

- Placera det som skall tinas i ett mikrovågssäkert kärl.
- Ta bort tätslutande pappers- eller plastemballage eftersom koncentrationen av fuktighet i ett tätslutande emballage kan innebära att maten börjar koka på ytan.
- Skydda kycklingben och tunnare partier på fisk från att börja tillagas genom att täcka med aluminiumfolie.
- Placera alltid tunnare partier på t ex kotletter, biffar, kycklingdelar och fisk mot kärlets mitt (se bild A).
- Efter upptiningstidens slut kan det fortfarande finnas is i matens centrum. För att få bästa resultat skall maten därför stå en stund, s k utjämningstid.

A

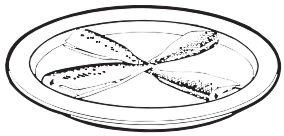

Manuell upptining

Vissa matvaror såsom bröd och frukt tinas enklast genom att manuellt använda 150W.
Skaldjur endast 80W. Grönsaker behöver normalt inte tinas före uppvärmningen.

Ex. upptining av 500 g köttfärs

1. Tryck på . Nollställer elektroniken, inte alltid nödvändigt.
2. Tryck på 4 gånger för att välja effektläge 150W. (visas i teckenfönstret.)
3. Ställ in tiden, i detta fall 16 minuter, genom att trycka 1 gång på och 6 gånger på .
4. Tryck på . Programmet startar.

Låt maten stå i 5 minuter efter upptiningstidens slut.

Automatisk upptining

Med det här programmet kan du tina upp det som skall tillagas. Ugnen anpassar automatiskt mikrovågseffekten och tiden till mängden och typ av mat (kött, fågel eller fisk) som skall tinas.

Upptiningen sker i 3 steg med en paus för att du skall kunna separera, vända eller flytta om det som skall tinas, vilket ger en snabbare och jämnare upptining.

Du kan öka upptiningstiden om det som skall tinas är mer kompakt eller tas direkt ur frysen eller minska tiden om det som skall tinas redan har börjat tina.

Du kan se tiden i nästa steg genom att trycka på under programmets gång.

Ex. tina kött, fågel eller fisk

1. Tryck på . Nollställer elektroniken, inte alltid nödvändigt.
2. Tryck på . En gång för kött, två för fågel eller tre för fisk. Programnumret för kött, fågel eller fisk lyser i teckenfönstret.
3. Tryck på , , för att programmera vikten. Vikten visas i kg.
4. Tryck på eller . För att öka eller minska upptiningstiden. (+) eller (-) visas.
5. Tryck på För att starta upptiningen. I teckenfönstret visas tiden i de olika stegen. Ugnen startar upptiningen och räknar ned tiden en signal hörs mellan stegen, därefter kommer:
6. ”Paus”... Ugnen stannar så att du kan separera, flytta om eller vända på det som skall tinas.
7. Tryck på . För att åter starta upptiningen. I teckenfönstret visas den tid som återstår av upptiningen. Ugnen räknar ned tiden till noll, en ljudsignal hörs och ugnen stängs automatiskt av.

Om du försöker programmera in en för hög vikt visar teckenfönstret ”0” och du måste programmera om vikten.

Program	Typ av mat	Min. vikt	Max. vikt
1	Kött	0,1 kg	3 kg
2	Fågel	0,1 kg	5 kg
3	Fisk	0,1 kg	2 kg

Upptiningen sker i tre steg med en paus mellan steg 1 och 2 för kött och fågel och mellan steg 2 och 3 för fisk. Flytta om eller vänd på det som ska tinas, tryck på .

Program	Typ av mat	Steg 1	Steg 2	Steg 3
1	Kött	Paus		
2	Fågel	Paus		
3	Fisk		Paus	

Tillagning med grill

Försäkra dig om att den keramiska skivan sitter fast ordentligt enligt anvisningarna på sid 10. Och att grillelementet är avbränt, se sidan 11, innan grillen används första gången.

Placera maten i ett ugnsfast kärl vid grillning.

Kom ihåg att ugnen, kärlet och grillstället blir varmt och att använda grytlappar.

1. Tryck på .
2. Tryck på .
3. Tryck på , , för att välja tiden.
4. Tryck på .

Genom att programmera in en paus kan maten vändas som ett mellansteg. Se ”Tillagning i flera steg”, sid 14. För att fortsätta måste -knappen tryckas in.

Möjliga kombinationer med mikrovåg och grill vid tillagning i flera steg.

Steg 1	Steg 2	Steg 3
Mikro	Mikro	Mikro
Mikro	Mikro	Grill
Mikro	Mikro	–
Mikro	Grill	–
Grill	–	–

Viktigt vid tillagning med grill

1. Glaset i ugnsluckans fönster kan spricka om du spiller t ex vatten på det under eller omedelbart efter grillningen.
2. Var försiktig och använd grytlapp eller grytvante till kärlen, den roterande tallriken och grillstället vid grillning. Likaså blir ugnsluckans insida mycket varm.
3. Kyl inte kärlet eller den roterande tallriken snabbt efter grillningen. Den kan förstöras av den snabba temperatursänkningen.
4. Ugnen blir varm på översidan. Ställ inget ovanpå ugnen som kan ta skada av värmen.
5. Det är normalt att ånga och kondens bildas på ugnsluckan. Det kan till och med uppstå vattendroppar under luckan under tillagningen. Detta beror på kondens från maten som tillagas och påverkar inte ugnens säkerhet.

Stopp/Ändra

Med ▽ kan du ta bort det du programmerat fel eller avbryta ett program som är igång.

Före du tryckt på START ◇ – ett tryck tar bort det du börjat att programmera och nollställer elektroniken.

Efter du tryckt på START ◇ – ett tryck avbryter programmet men kan åter startas med ◇. Två tryck avslutar programmet och klockan visas åter.

Om du öppnar ugnsluckan – avbryts programmet men kan åter startas med ◇ när luckan åter stängts. Ugnslampan fortsätter att lysa eller tänds närhelst ugnsluckan öppnas.

Den roterande tallriken

Ugnen är så konstruerad så att den roterande tallriken stannar i samma position efter programmets slut som då den startades, dvs. ställer du in en kopp i ugnen med örat utåt, så stannar tallriken i samma position när programmet är slut.

Detta gäller endast då ett program är slut och luckan inte öppnats under programmets gång.

Praktiska tips

– Håll ugnen ren – undvik spill och rengör även under glasbrickan och på luckans insida.
– Välj vida och helst runda eller ovala kärl med lock.
– Använd ej kärl av metall eller med metalldekor. Vissa plaster kan smälta och deformeras av matens värme.
– Täck maten vid tillagningen. Använd glaslock, tallrik eller smörgåspapper.
– Bakverk kan tinas direkt i brödkorg som inte innehåller metall, eller på hushållspapper.
– Värms maten i frysförpackning t ex plastpåse, bör denna öppnas. Förpackningar som innehåller metall eller metalldekor bör ej användas. Tag bort metallclips, aluminiumfolie o dyl. Mindre bitar aluminiumfolie kan användas för att täcka känsliga delar som t ex kycklingben.
– Matvaror med skal eller skinn prickas med gaffel – t ex potatis och korv. Koka inte ägg i ugnen. De kan explodera.
– Lägg de största, tjockaste styckena ytterst i kärlet och skär helst maten i jämna bitar. Placera det som skall tillagas mitt i ugnen.
– Att röra om eller vända på maten är ett bra sätt att få jämnare värmefördelning.
– Välj alltid en kortare tillagningstid än den som anges i recepten. Det är bättre att lägga till tid om så behövs än att tillaga för länge. Större mängd – längre tid.
– Använd lite eller inget vatten. Vissa rätter behöver dock lite vätska.
– Minska på salt och kryddor eftersom ingen smak försvinner i kokvattnet. Salt absorberar vatten och kan därigenom påverka resultatet. Krydda efteråt.
– Låt maten stå några minuter så att värmen utjämnas.
– Använd bara stektermometer avsedd för mikrovågsugn.
– Använd ugnsvantar när du tar ut något ur ugnen. Maten som värms kan göra kärlet mycket varmt.

Rengöring och skötsel

Använd inte ugnsrengöringsmedel eller andra starka frätande eller slipande rengöringsmedel. Torka ugnens utsida och insida med en mjuk och fuktad trasa, använd handdiskmedel om så behövs.

Tag ut den roterande tallriken genom att först lyfta upp den jämt med båda händerna.

Torka upp stänk, spill, överkok och eventuella smulor så snart som möjligt. Fett och stänk får inte byggas upp, vilket kan orsaka mikrovågsläckage. Använd en mjuk och fuktad trasa och om så behövs handdiskmedel. Torka även lucka, lucklist, glastallriken och ugnens botten under tallriken.

När den roterande tallriken sätts tillbaka, försäkra att drivanordningen passar in i tallrikens botten.

Kontrollera regelbundet att luckans tätning är hel, använd inte en trasig ugn innan den reparerats av auktoriserad service.

Torka upp eventuell kondens som bildas i ugnen, vid tillagning, med en mjuk trasa eller t ex hushållspapper.

Efter rengöring av panelen, tryck på ▽. Detta tar bort alla knapptryckningar som eventuellt har åstadkommits vid rengöringen av panelen.

Grillelementet kan få fläckar av fettstänk när ugnen används. Vänta tills ugnen har svalnat. Torka av fettet innan ugnen används nästa gång. Fläckar orsakar lukt och rök då fettet bränns.

Den keramiska skivan kan tas ut för rengöring. Låt den keramiska skivan svalna av minst 15 minuter efter att grillelementet är använt innan skivan tas ut. Tag ut skivan försiktigt från konsolen i ugnens framkant. Sätt tillbaka skivan enligt anvisningarna på sid 10.

Byte av ugnslampa

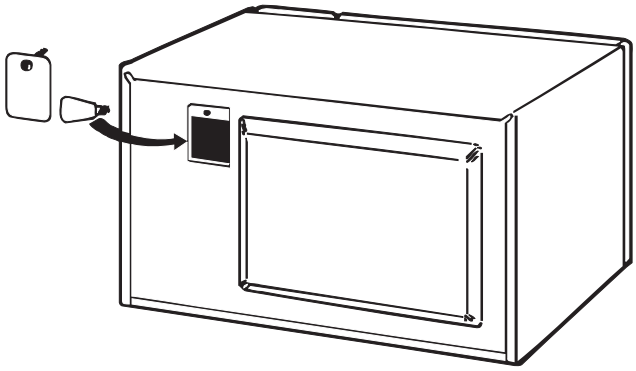

1. Gör ugnen strömlös. Drag i stickproppen och inte i sladden.
2. Skruva loss lampans skyddskåpa baktill på ugnen.
3. Byt lampan. Använd endast en lampa som är av typen E14 25W/240V (päronformad).
4. Skruva fast skyddskåpan innan ugnen startas.

Service och reservdelar

Service och reservdelar till ugnen får du via återförsäljaren eller AB Elektroservice. (Se under ”Hushållsmaskiner” i telefonkatalogen, Gula sidorna). När du beställer service eller reservdelar bör du veta ugnens produktnummer och modellbeteckning som står på dataskylten på ugnens baksida.

Skriv upp dem här så har du dem tillhands när du behöver dem.

Ugnen är försedd med sladd av specialutförande, som om den skadas, måste utbytas mot sladd av samma typ. Sådan sladd kan erhållas från Elektroservice som även bör montera denna.

Modell: _____

Produktnummer: _____

Inköpsdatum: _____

Konsumentköp EHL

Kom ihåg att spara kvittot och EHL försäkringsbevis.
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser, som du får av säljaren.

Tekniska uppgifter

Utvändiga mått	Bredd	550 mm
	Höjd	360 mm
	Djup	420 mm
Ugnsutrymme mått	Bredd	348 mm
	Höjd	220 mm
	Djup	351 mm
Ugnsutrymme volym		26 liter

Spänning	220–230V, 1-fas, 50 Hz
Säkring	10 A, trög
Anslutningseffekt	1450W
Mikrovågseffekt	750W/800W
Grill	1500W
Vikt ca	21 kg

Vi reserverar oss för ändringar.

Anteckningar